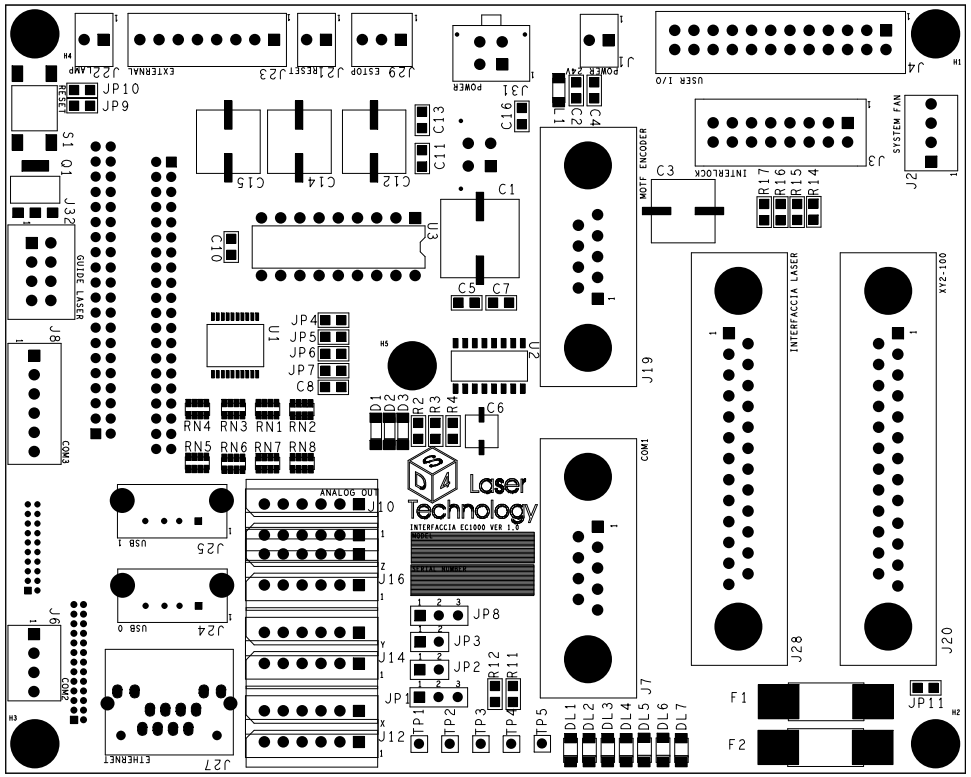

Laser Technology
INTERFACCIA EC1000 VER 1.0
MODEL
SERIAL NUMBER
ANALOG OUT
J10
J16
J14
J12
J25
J24
J27
J6
J8
J32
J22
J23
J21
J29
J31
J1
J4
J3
J2
J19
J7
J28
J20
J11
F1
F2
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
JP8
JP9
JP10
JP11
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
DL1
DL2
DL3
DL4
DL5
DL6
DL7
RN1
RN2
RN3
RN4
RN5
RN6
RN7
RN8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C19
L1
R11
R12
R14
R15
R16
R17
D1
D2
D3
R2
R3
R4
U1
U2
U3
S1
Q1
RESET
EXTERNAL
ESTOP
POWER
POWER 24V
USER I/O
SYSTEM FAN
INTERLOCK
MOTF ENCODER
INTERFACCIA LASER
XY2-100
GUIDE LASER
COM1
COM2
COM3
USB 1
USB 0
ETHERNET